

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф - стол напольный 80

800 x 840 x 430

(модуль также применяется как мойка)

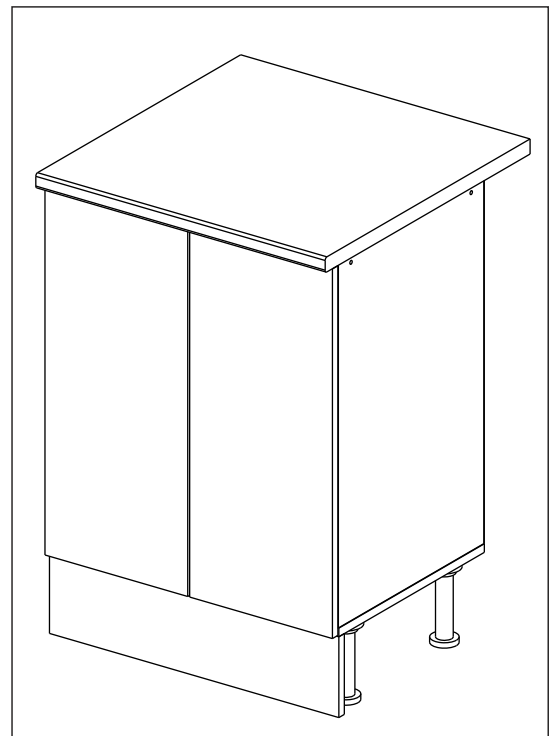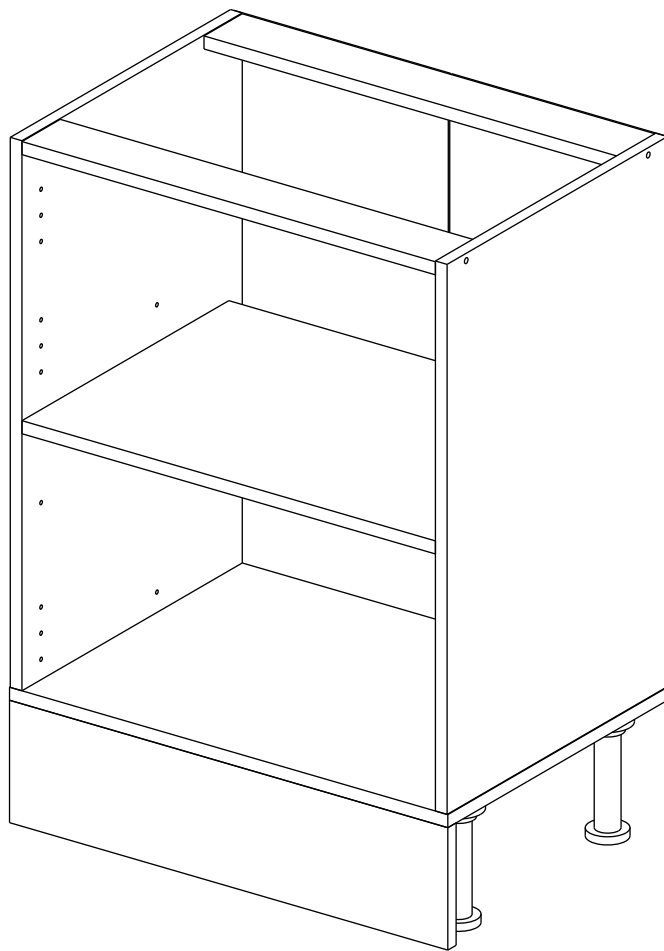

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru

		Ширина шкафа, мм	800		
	Наименование	Цвет детали	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №2 корпус	Уп №1 Фурнитура			1	
	Бок левый	Белый	674x426	1	1
	Бок правый	Белый	674x426	1	2
	Вязка	Белый	766x74	2	3
	Крышка	Белый	800x426	1	4
	Полка	Белый	766x400	1	5
	Цоколь	Белый	152x800	1	6
	Соед. Элемент	-	658	1	9







Упаковки № 3 и № 4 не входят в комплект и докупаются отдельно

Упаковка №3 фасад	Створка	см на упак	686x396	2	10
	ХДФ	Белый	686x396	2	7
	Ручка	-	-	2	-

Упаковка №4 столешница	Столешница	см на упак	800x600	1	8
------------------------	------------	------------	---------	---	---

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

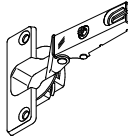
Ножка пластик 150 мм  4 шт.	Шуруп 4*30  4 шт.	Стяжка секционная  2 шт.	Гвозди 2*20  26 шт.	Полкодержатель Duplo  4 шт.	Еврошуруп 7*50мм  8 шт.	Ручка* 2 шт.
Заглушка под евровинт  4 шт.	Клипса  2 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)  8 шт.	Шуруп 4*16  28 шт.	Петля накладная  4 шт.	Ответная планка петли  4 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.
Заглушка Ø5  4 шт.	*Внимание! Кухня «Принцесса», «Камелия» - ручка FS 186 096 прованс Кухня «Ева» - ручка K17 (графит/белый) Кухня «Европа» - C36 белая					

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения

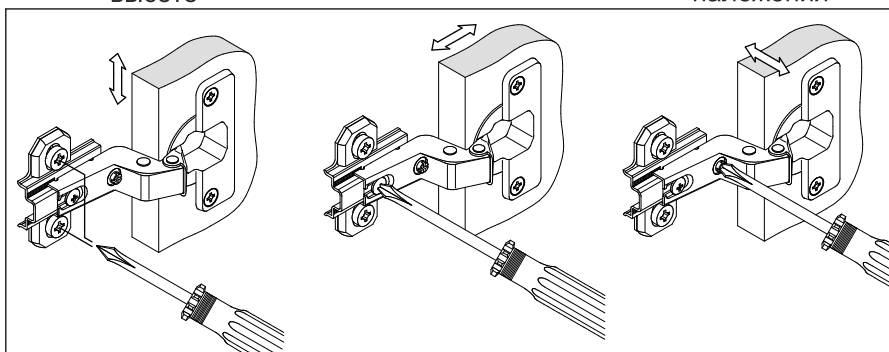

Необходимый инструмент для сборки

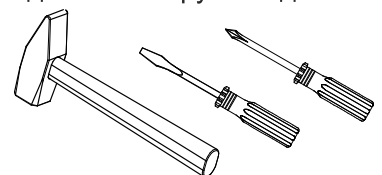

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины 1 и 2 установить ответные планки петель, используя евровинты 6,3*10,5 мм.

2. Боковины 1 и 2 соединить между собой вязками 3 при помощи еврошурупов 7*50мм. Крышку 4 скрепить с боковинами также при помощи еврошурупов.

3. Для монтажа задних стенок 7 необходимо перевернуть столешницу 4, уровнять диагонали (как показано на рисунке 1). Между деталями 7 установить соединительный элемент 9. После выверки закрепить ХДФ при помощи гвоздей.






Шурупами 4*16 мм крепим цокольную ножку к крышке 4 так, чтобы выпуклая часть основания ножки заходила на боковину (см. рис.). На цоколь 6 при помощи шурупов 4*16 мм прикрепить планку (для клипсы кухонной ножки). Далее клипсу соединить с планкой и ножкой.

4. На створки 10 установить петли шурупами 4*16 мм. Ручки крепятся в конце сборки! Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку шурупом и навесить створку.

5. В вязках 3 просверлить отверстия диаметром 5 мм (по два отверстия на каждой тяге у одной секции). Через эти отверстия прикрепить столешницу с помощью шурупов 4*30 мм. Предварительно необходимо столешницу выровнять по установленной мойке.

6. Установить полку 5 на полкодержатели Duplo.

7. Секции между собой скрепляются стяжными винтами, для этого необходимо просверлить отверстия в боковинах соседних секций сверлом диаметром 5 мм и скрепить их между собой стяжными винтами.

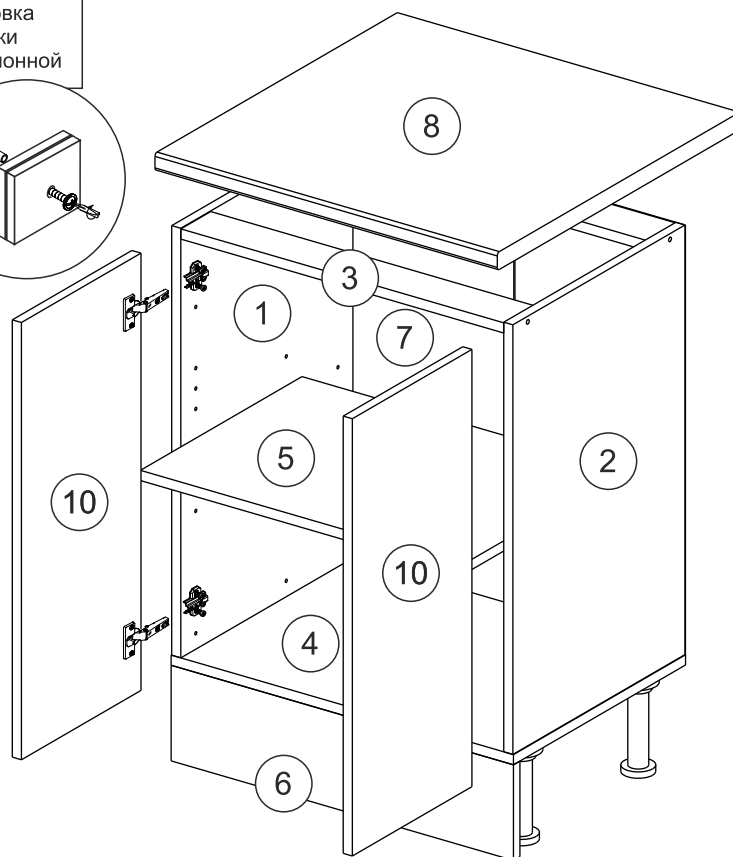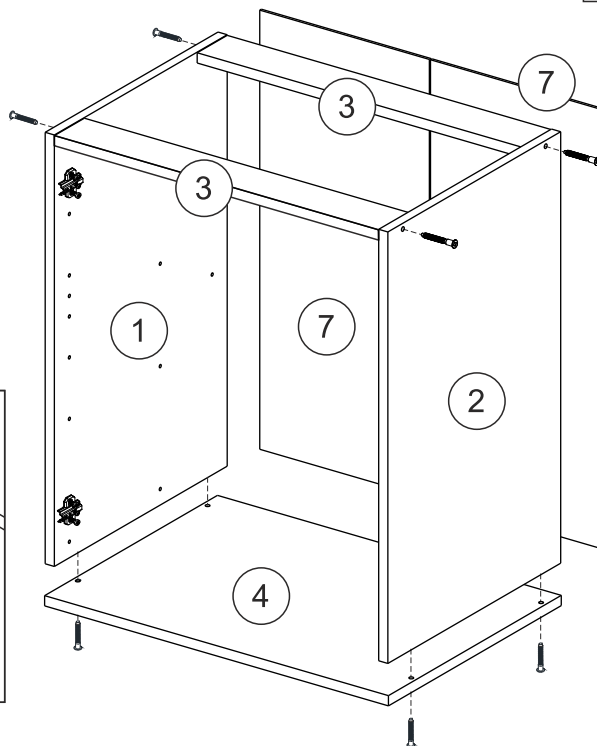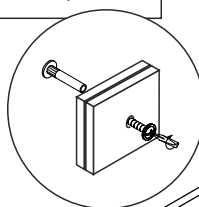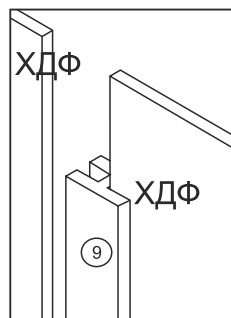

Крепление ответной планки петли

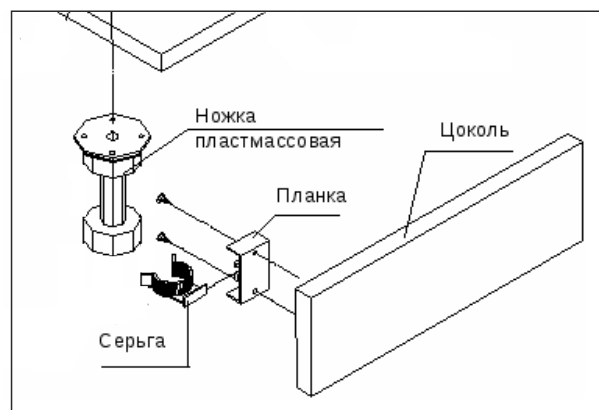
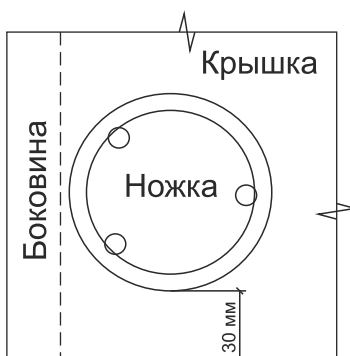
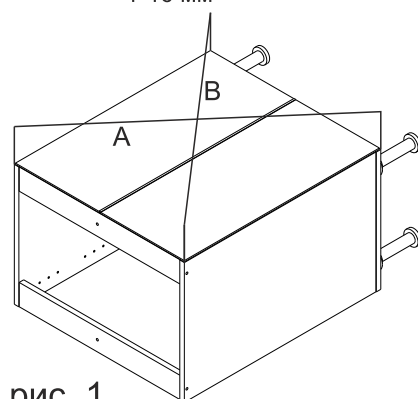
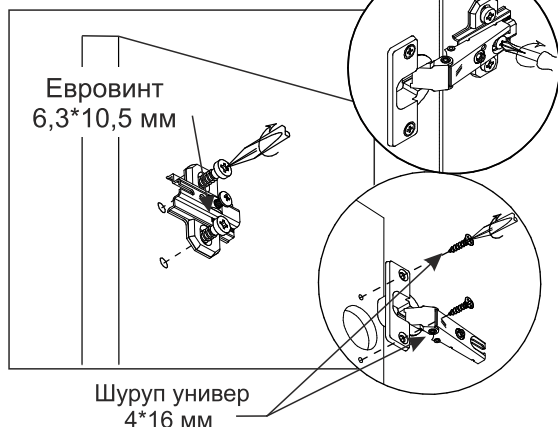


рис. 1

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Кухня		Код ТН ВЭД ЕАЭС
Шкаф - стол напольный 80		9403 40 100 0
Соответствует ТУ 31.02.10-001-55601548-2018 ГОСТ 16371-2014 ТР ТС 025/2012 ЕАЭС N RU Д-РУ.АД71.В.		Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ