

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кровать 1600 Спальня ТЕСС

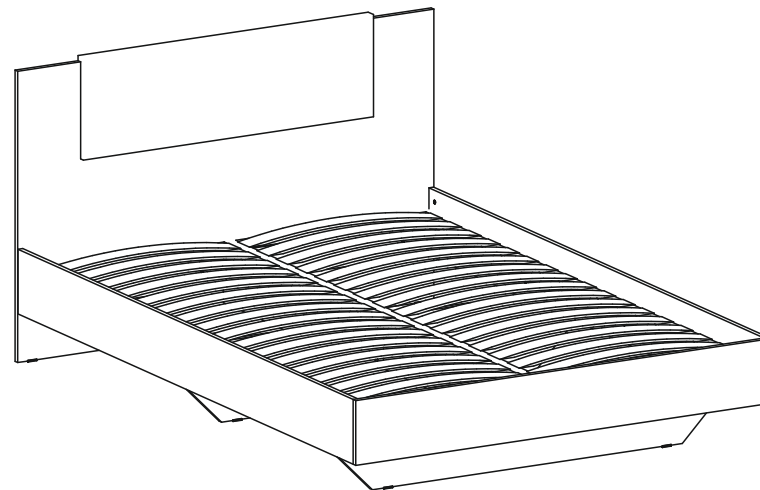




900x1634x2032 (ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

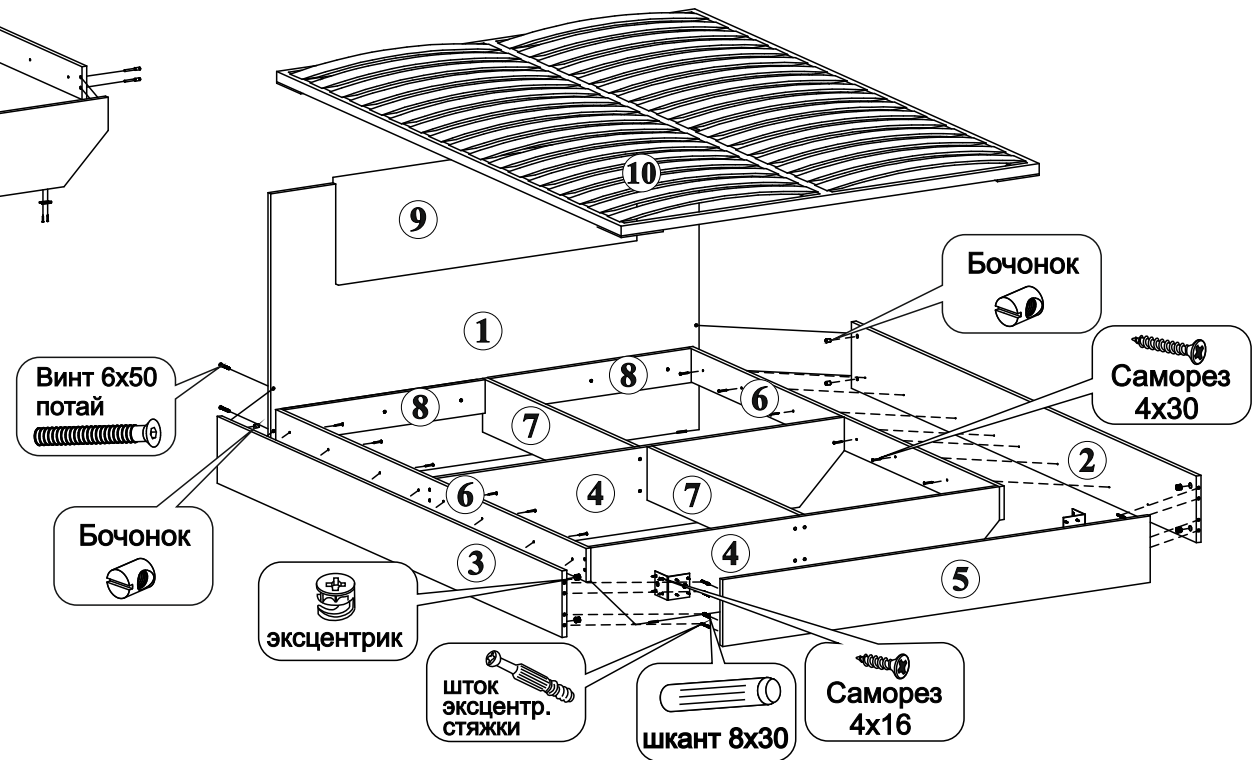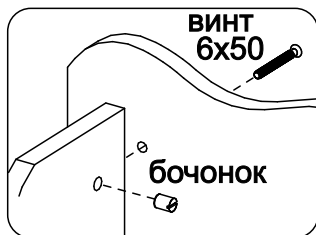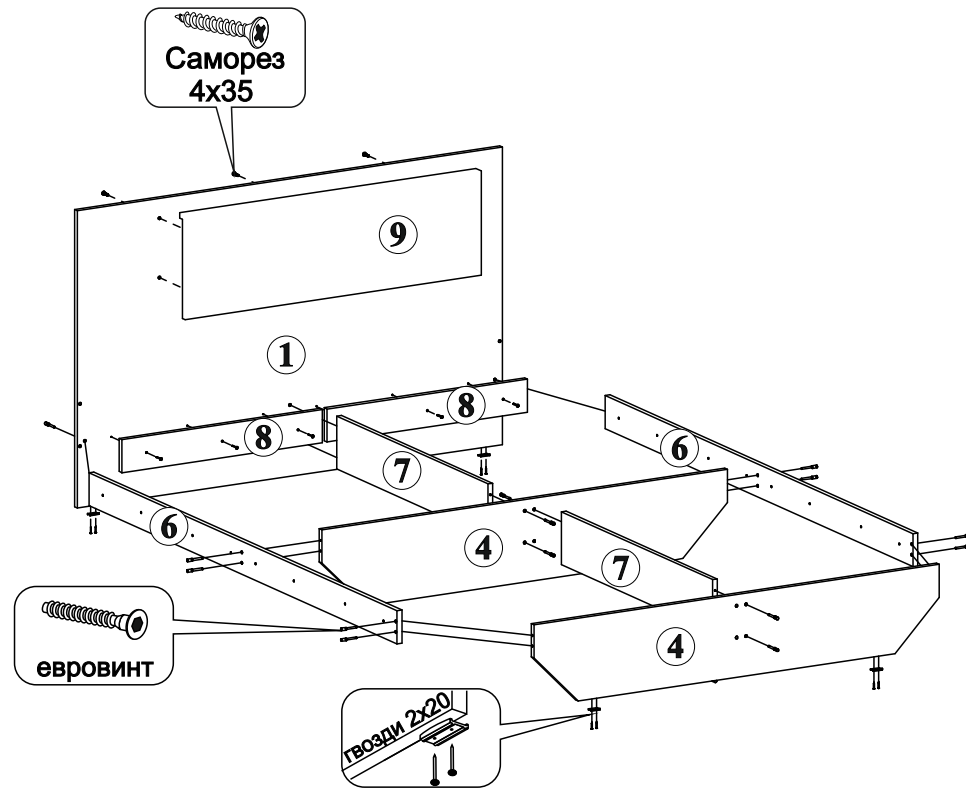

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Бочонок	шт	4	
Винт 6x50 потай	шт	4	
Гвоздь 2x20	шт	12	
Евровинт 6x50	шт	22	
Подпятник	шт	6	
Саморез 4x16	шт	18	
Саморез 4x30	шт	22	
Саморез 4x35	шт	6	
Стяжка эксцентриковая	компл	4	
Уголок 70x70x50 усиленный	шт	2	
Шкант 8x30	шт	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Головной щиток	1	1634	900
2	Царга	1	2000	210
3	Царга	1	2000	210
4	Перегородка	2	1568	250
5	Ножной щиток	1	1634	210
6	Планка	2	1800	100
7	Вязка	2	884	160
8	Планка	2	776	100
9	Мягкая спинка	1	1000	316
10	Ортопедическое основание	1	1600	2000

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Бочонок	шт	4	
Винт 6x50 потай	шт	4	
Гвоздь 2x20	шт	12	
Евровинт 6x50	шт	22	
Подпятник	шт	6	
Саморез 4x16	шт	18	
Саморез 4x30	шт	22	
Саморез 4x35	шт	6	
Стяжка эксцентриковая	компл	4	
Уголок 70x70x50 усиленный	шт	2	
Шкант 8x30	шт	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Головной щиток	1	1634	900
2	Царга	1	2000	210
3	Царга	1	2000	210
4	Перегородка	2	1568	250
5	Ножной щиток	1	1634	210
6	Планка	2	1800	100
7	Вязка	2	884	160
8	Планка	2	776	100
9	Мягкая спинка	1	1000	316
10	Ортопедическое основание	1	1600	2000